


MASTER TANK

Plastonic Chemical Storage Tank Systems

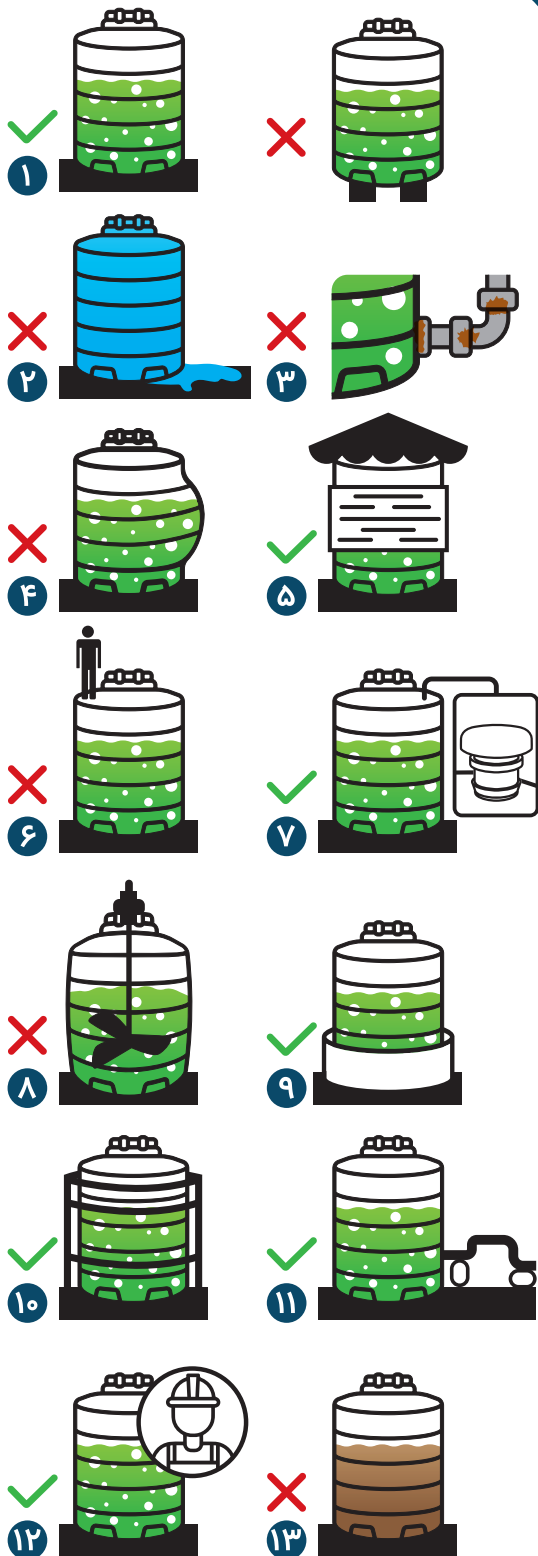

۱ مخزن باید روی سطحی کاملاً تراز و مستحکم و یکپارچه، بدون ناهمواری قرار گیرد.

۲ پیش از استفاده و پر کردن مخزن، از عدم نشستی و آببندی کامل آن اطمینان حاصل کنید.

۳ برای انتخاب اتصالات و اورینگ‌ها، سازگاری آن‌ها با مایع ذخیره‌شده را بررسی کنید.

۴ به‌طور منظم مخزن و اتصالات را از نظر تغییر شکل یا نشست مایع بررسی و در صورت مشاهده، فوراً ما را مطلع نمایید.

۵ مخزن را در مکان‌هایی با دمای بالا یا نزدیک منابع حرارتی نصب نکنید و آن را از تابش آفتاب محافظت نمایید.

۶ راه رفتن یا ایستادن روی مخزن ممنوع می‌باشد.

۷ نصب ونت مناسب جهت تنظیم فشار داخل مخزن الزامی است.

۸ تجهیزات اضافی مانند همزن باید به شکلی نصب شوند که وزن آن‌ها به مخزن منتقل نشود.

۹ برای جلوگیری از خسارات ناشی از خرابی و نشست یا سرریز مخزن، آن را در محفظه ثانویه یا حوضچه مخصوص جمع‌آوری مایعات قرار دهید.

۱۰ در صورت امکان برای مخازن حجیم از شاسی نگهدارنده استفاده گردد.

۱۱ اتصال لوله کشی به بدنه مخزن باید به گونه‌ای باشد که وزن آن مهار شده و روی مخزن اعمال نشود.

۱۲ نصب اتصالات روی مخزن صرفاً توسط واحد خدمات پس از فروش پلاستونیک صورت می‌گیرد.

۱۳ گارانتی این مخزن تنها برای نگهداری مایع مشخص‌شده در سفارش معتبر است و در صورت استفاده از آن برای مایعات دیگر، پلاستونیک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عملکرد مخزن نخواهد داشت.

توجه: برای استفاده از شرایط گارانتی، رعایت موارد فوق الزامیست. با ارسال کد ده رقمی ذیل علامت استاندارد کالا به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت نشان استاندارد اطمینان حاصل نمایید.



دارای نشان استاندارد ملی ایران به شماره ص ۸۵۴۶۳۳۰۹۳ از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
دارای پروانه بهداشتی ساخت (۴۹/۱۵۴۷۰) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید مخازن پلاستیکی
صدای مشتری: تلفن: ۰۱۱۳۴۴۵۲۱۱ همراه: ۰۹۹۴۱۶۸۷۰۷۸ پیامک: ۱۰۰۰۳۸۳۳۳۸۸

Plastonic.co www.plastonic.com Plastonic